


PARTE 1: CÓMO EMPEZAR



1 ENCIENDA SU TABLETA

Su tableta tarda alrededor de 40 segundos en encenderse. Sólo tiene que mantener pulsado el botón lateral de encendido/bloqueo, situado en la esquina superior del lado derecho de la tableta, hasta que vea el logotipo de Samsung en la pantalla. La pantalla de bloqueo aparecerá cuando la tableta esté lista para utilizarse.

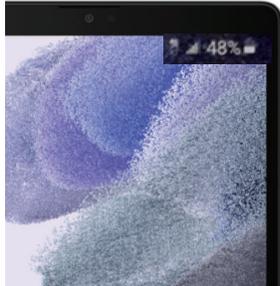

2 DESLICE PARA ABRIR

Deslice el dedo para abrir la pantalla de bloqueo. La tableta ya está conectada a Internet. Verá aplicaciones que puede utilizar en la pantalla de inicio. Toque el ícono de cualquier aplicación para abrir el programa.



3 INICIAR SESIÓN EN CHROME


Ingrese a Chrome con su cuenta de Google (Gmail) o navegue por Internet como invitado.

*Cuando ingresa con su propia cuenta, Google recordará sus preferencias.


*Cuando ingresa como invitado, sus preferencias no se guardarán.

PARTE 2: REGISTRARSE PARA UNA CUENTA DE GOOGLE (PARA QUIENES NO TIENEN UNA CUENTA DE GMAIL)

**1 VAYA A
WWW.GMAIL.COM PARA
CREAR UNA CUENTA
NUEVA.**

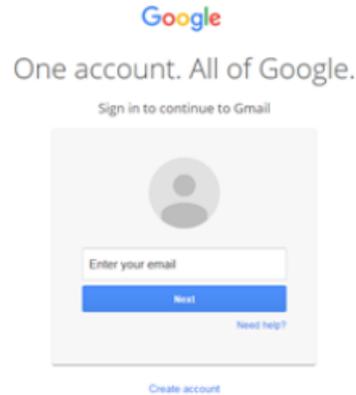


**2 INDIQUE SU NOMBRE,
FECHA DE NACIMIENTO,
ETC.**

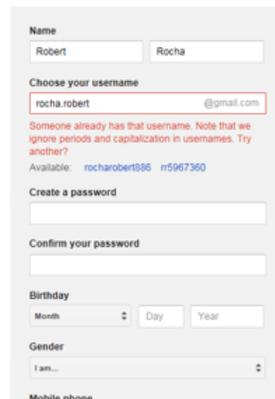

**NOTA: LO MÁS
DIFÍCIL ES
ENCONTRAR UN
NOMBRE DE
USUARIO QUE LE
GUSTE Y QUE NO
ESTÉ YA EN USO**

**3 ESCRIBA EL TEXTO QUE
APAREZCA Y ACEPTÉ
LOS TÉRMINOS DEL
SERVICIO.**

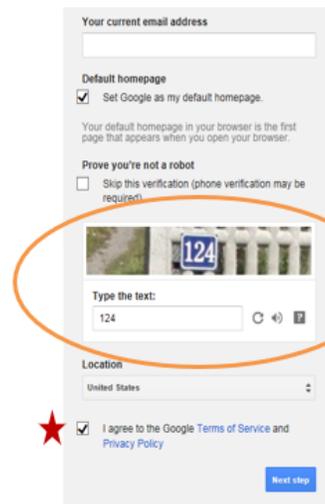

**4 HAGA CLIC EN
"PRÓXIMOS PASOS".**

PARTE 3: FAMILIARIZÁNDOSE CON SU TABLETA

1 LA TABLETA

Consulte este diagrama para conocer la ubicación de las teclas y los puertos de su tableta.



2 LA PANTALLA DE INICIO



Tecla lateral

Pulse el botón lateral para apagar la pantalla, o para encenderla, y luego deslice la pantalla para desbloquearla.

Aplicaciones

Toque ligeramente el ícono de una aplicación para abrirla.

Configuración


Toca el ícono para cambiar algunas configuraciones.

Aplicaciones Recientes, Inicio y Regreso

Estas funciones le ayudarán a encontrar las aplicaciones que ya están abiertas en la tableta, o pueden llevarle a una pantalla anterior, o a volver a la página de inicio.

3

EL MENÚ DE CONFIGURACIÓN

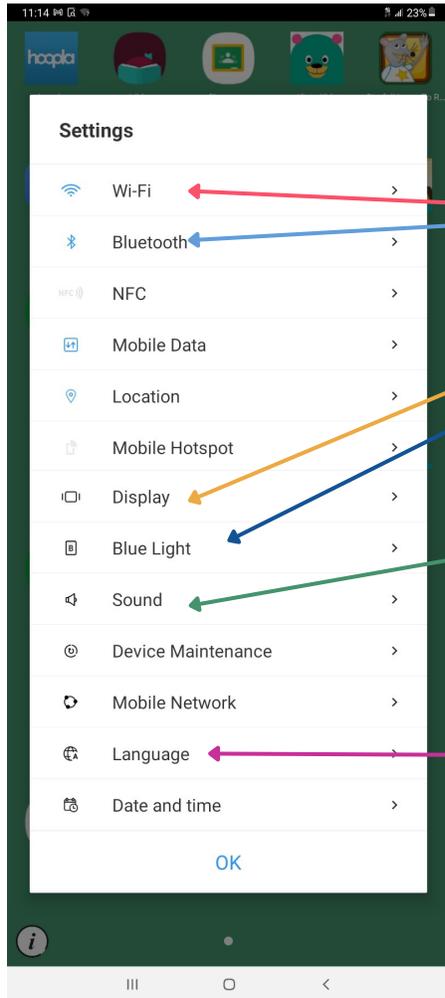

Algunas configuraciones de su tableta pueden ser modificadas. Toque el elemento del menú para abrir las opciones de configuración.


Activa o desactiva el **Wi-Fi** o el **Bluetooth**.

Cambia el **brillo** de la pantalla o activa el **filtro contra luz azul** para usar la tableta por la noche.

Cambie el volumen de las funciones de la tableta, o cambie al modo de vibración o de silencio.

Cambie el **idioma** que aparece en la pantalla.

CONECTARSE A WI-FI

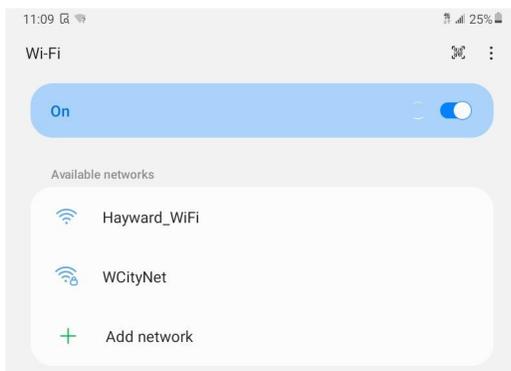

No es necesario que su tableta esté conectada a la red Wi-Fi para funcionar, pero es una opción. Cuando esté activada, aparecerá una lista de redes disponibles.

Para conectarse a una red disponible, simplemente toque el nombre de la red. Un símbolo de candado significa que necesitará una contraseña.

3 EL MENÚ DE CONFIGURACIÓN, CONTINUADO

CONECTARSE A BLUETOOTH





Al tocar en la opción de menú de Bluetooth en las configuraciones, tendrá la opción de activar las capacidades de Bluetooth. Toque "Escanear" en la esquina superior derecha para buscar dispositivos para emparejar. Si hay dispositivos disponibles, aparecerán en la lista de "Dispositivos disponibles". Sólo toque el nombre del dispositivo para conectarlo a Bluetooth.

AJUSTAR EL IDIOMA

El idioma por defecto será el inglés. Haga clic en "+ Añadir idioma" para obtener más opciones de idioma. Aparecerá una lista de 10 idiomas.

Si necesita un idioma que no aparece en la lista inicial, haga clic en los tres puntitos que aparecen en la esquina superior derecha y seleccione "Todos los idiomas". Esto hará que aparezca una lista mucho más amplia de idiomas entre los que elegir.

Toque el idioma que desee para establecerlo como su idioma principal.

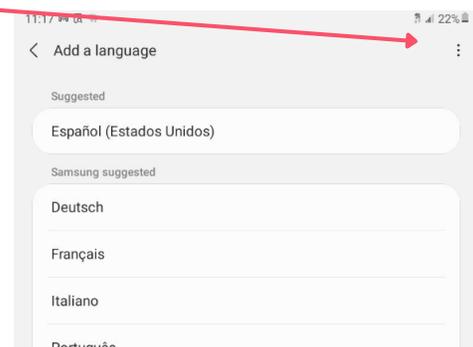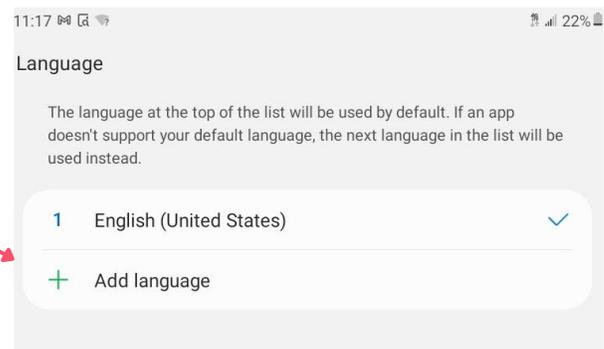

5 APAGAR O REINICIAR



- Mantenga pulsada la **tecla lateral** para encender el dispositivo.
- Para apagar la tableta, mantenga pulsadas la tecla lateral y la tecla para bajar el volumen al mismo tiempo y presione en **Apagar**  **Power off**. Confirme cuando se le solicite.
- Para reiniciar la tableta, mantenga pulsadas la tecla lateral y la de bajar el volumen al mismo tiempo, y presione en **Reiniciar**  **Restart**. Confirme cuando se le solicite.

6 CARGAR LA TABLETA

Cargue la batería

Su dispositivo utiliza una batería recargable.

- ⚡ **NOTA:** Durante la carga, el dispositivo y el cargador pueden calentarse y dejar de cargar. Esto no suele afectar a la vida útil o al rendimiento del dispositivo y se encuentra dentro del rango normal de funcionamiento del mismo. Desconecte el cargador del dispositivo y espere a que éste se enfríe. Para más información, visite samsung.com/us/support/answer/ANS00076952.

Utilice únicamente el cable que viene con su tableta para cargar la batería.

No utilice otros cables, aunque se puedan conectar.